
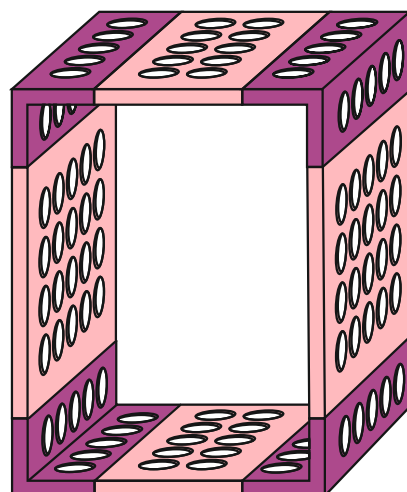


M_x SYSTEM



furn_  io

3D tisk nábytku, který obohatí váš interiér.

polička

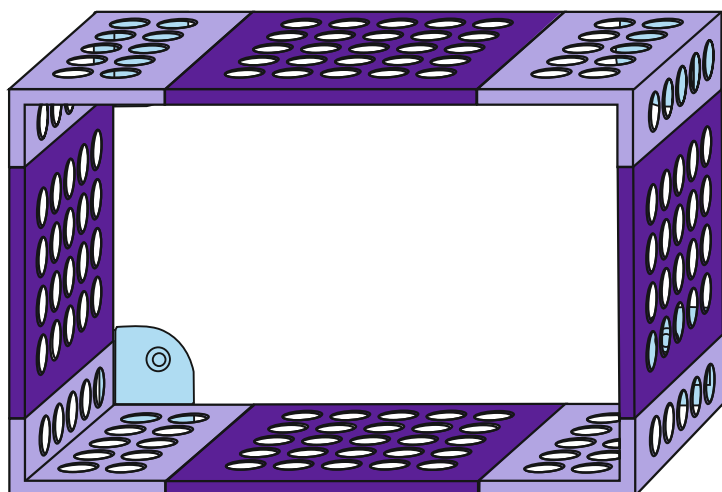


skříňka

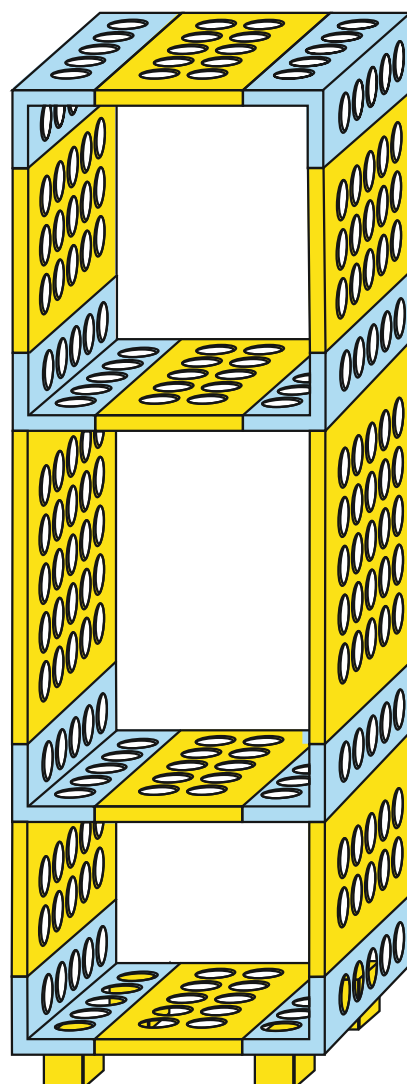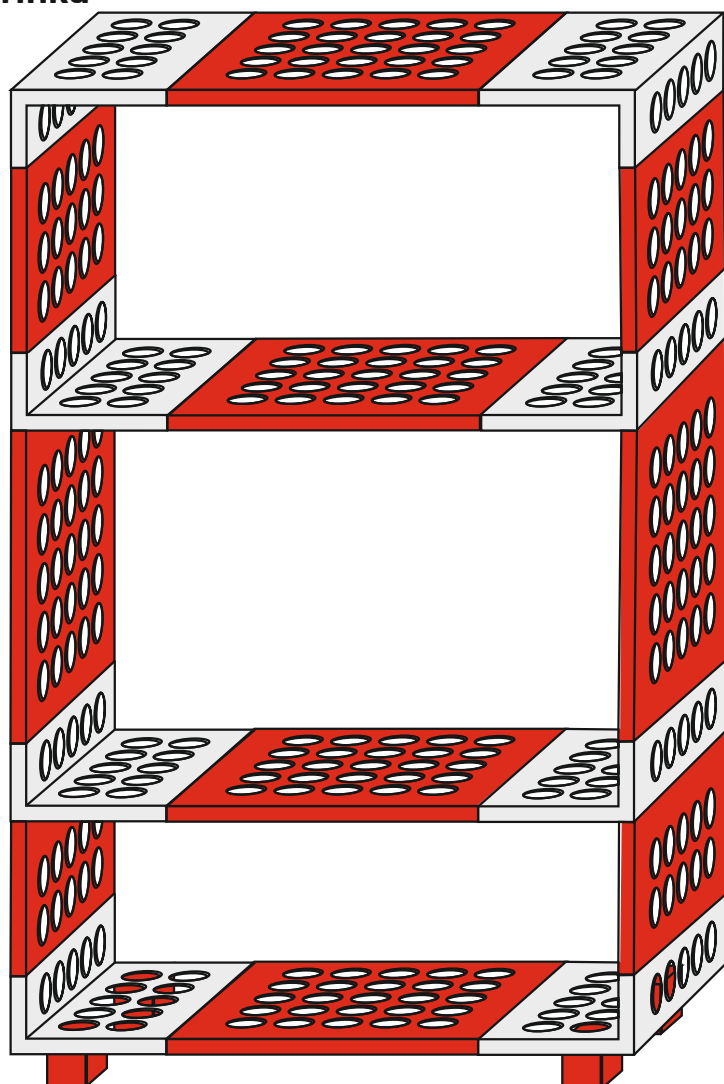





MX- SYSTÉM je obecný skladovací a stohovací systém. Díky jeho variabilitě se do něj krásně vejdou i objemnější věci, ale můžete ho samozřejmě použít i pro uložení věcí menších - třeba na CD, tonery do tiskáren či knihy.

MX- SYSTÉM lze využít buď jako poličky a nebo z něj můžete poskládat celé regály. Poličky stačí doplnit jen cornery - jednak pro zpevnění celé poličky a zároveň i uchycení na zeď, regály doplníme zase nohama. Výše stohování je omezena pouze výškou vašich kanceláří, barevnost polic i regálů pouze vaší fantazií a dostupností filamentů.

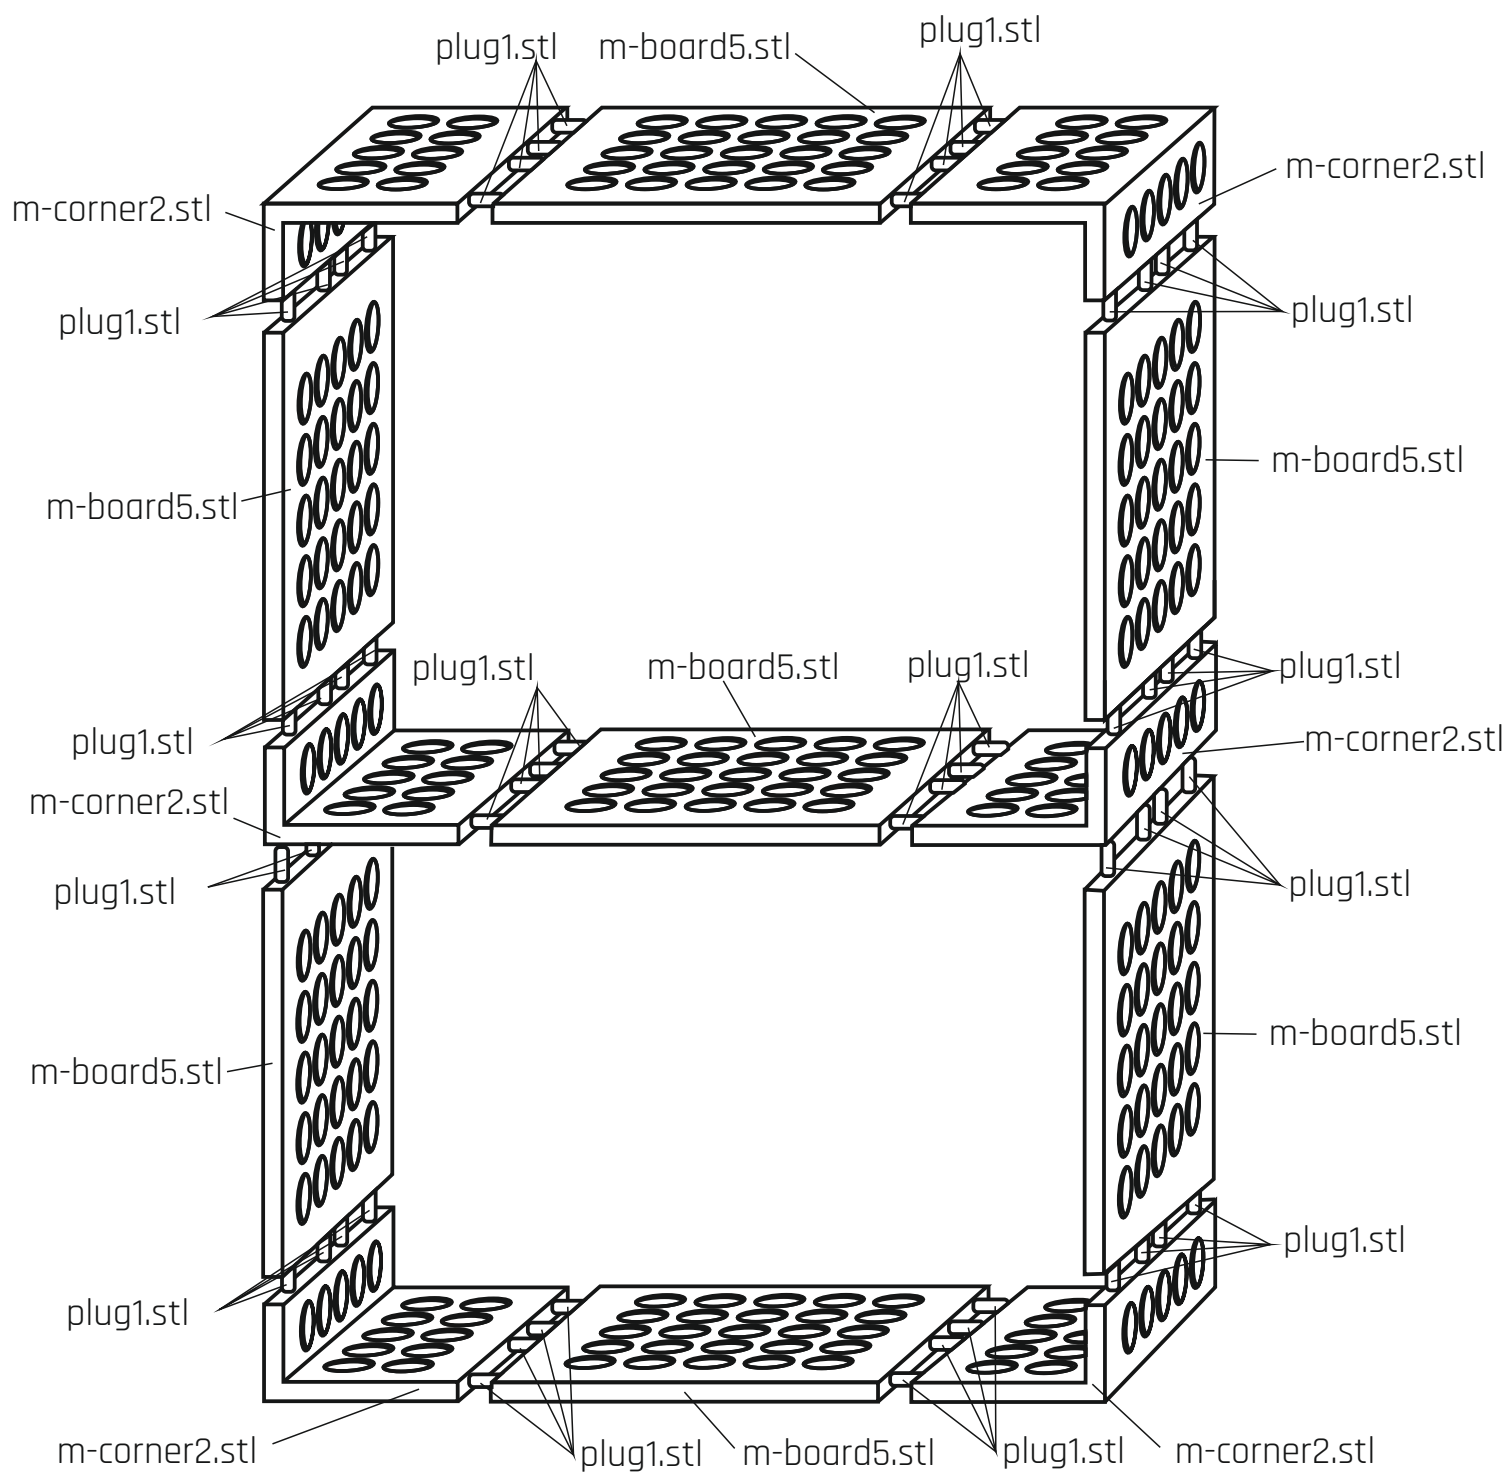


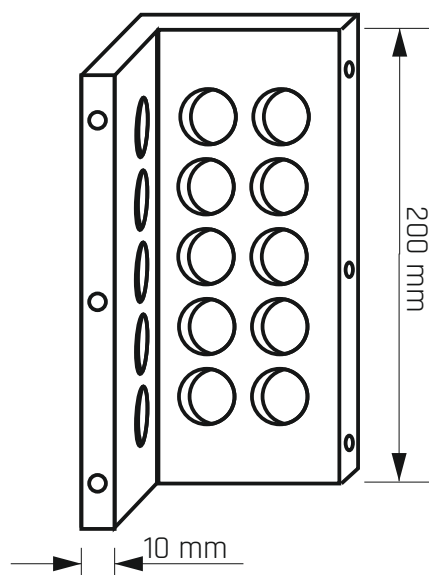

m-corner (varianty 1-3)

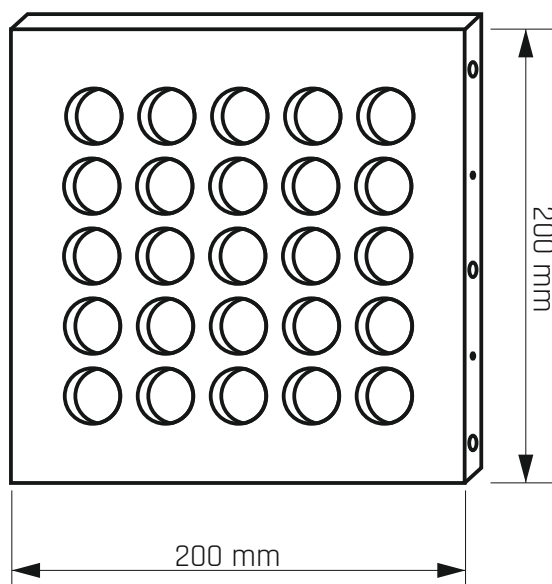


m-board (varianty 1-6)

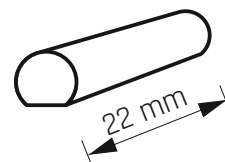

plug1
(průměr 8 mm)


MOŽNÁ POTŘEBA DÍLŮ

M1 - polička

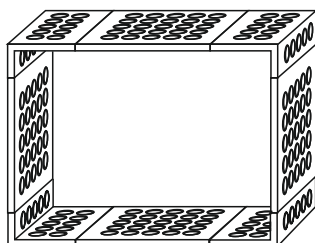

- 4 ks m-board
- 4 ks m-corner
- 32 ks plug1


M2 - polička

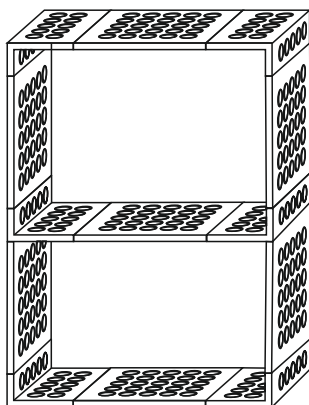




- 7 ks m-board
- 6 ks m-corner
- 56 ks plug1

Mx - regál, skříňka

Díly se dají libovolně do výšky spojovat, a vytvářet tak systém s různě vysokými policemi.


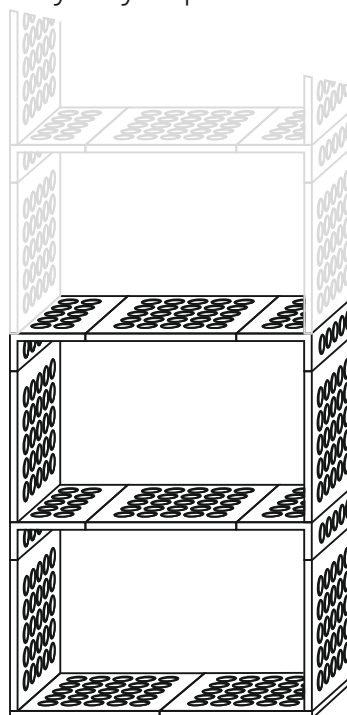


M_x SYSTÉM /rozpisy - cornery, boardy

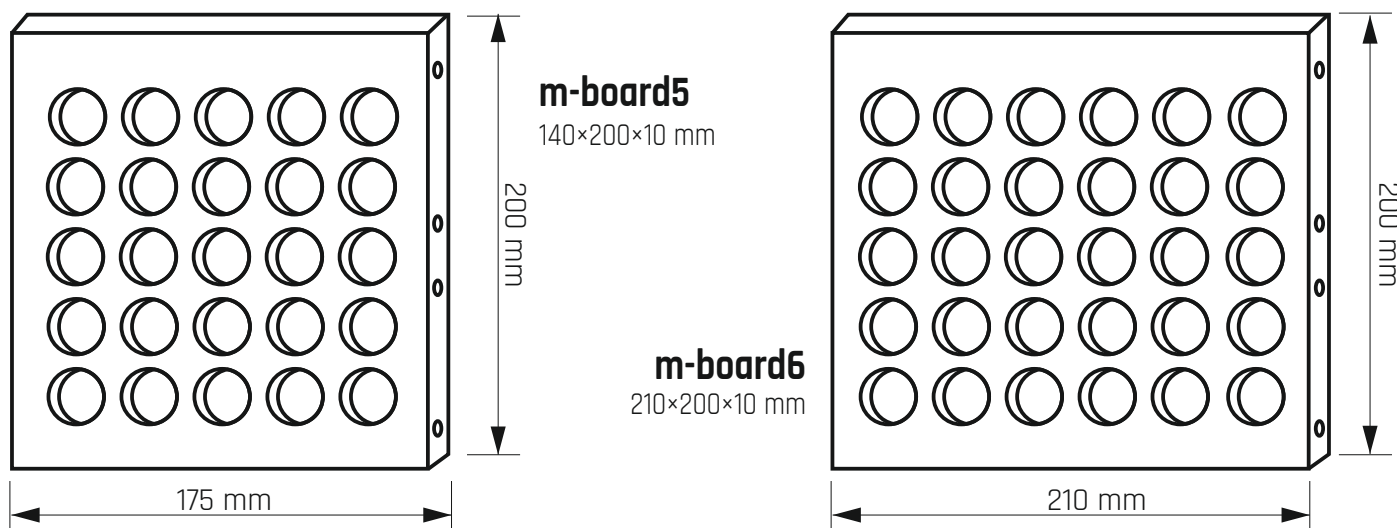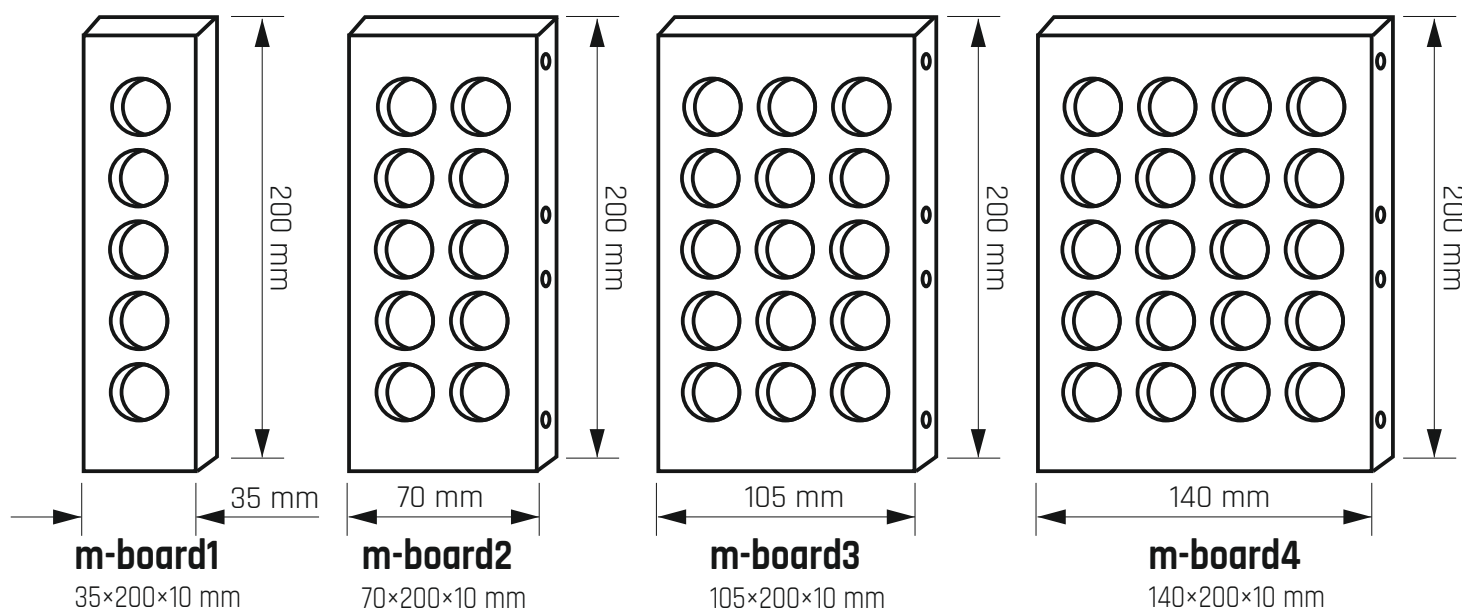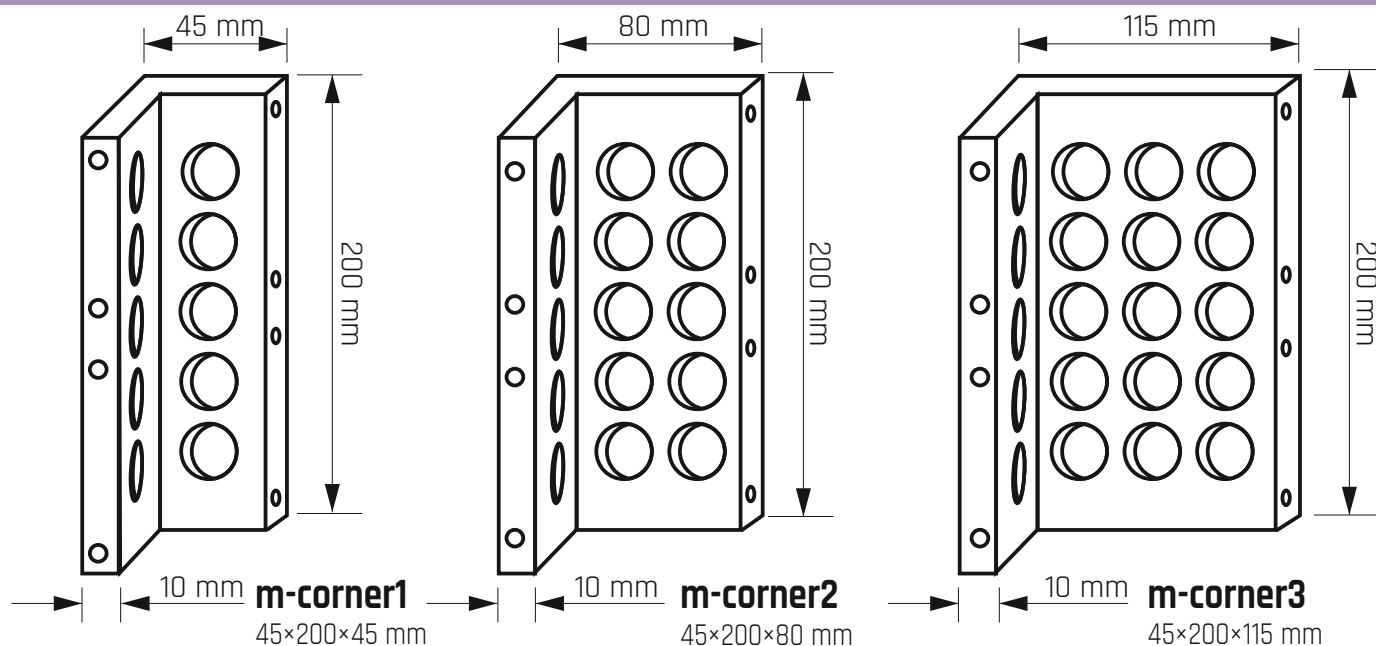


noha skřínky - rovná

leg_straight.stl

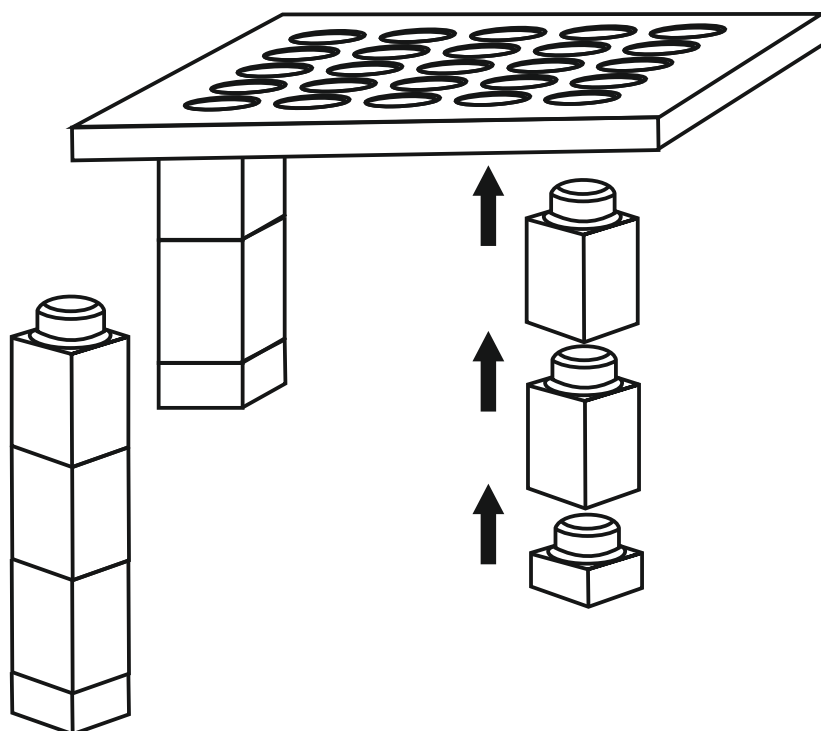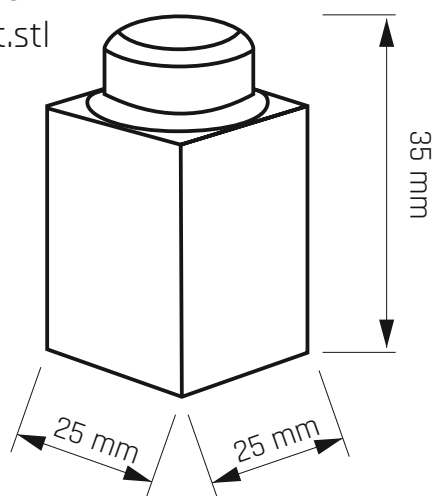

noha skřínky - šikmá


leg_inclined.stl

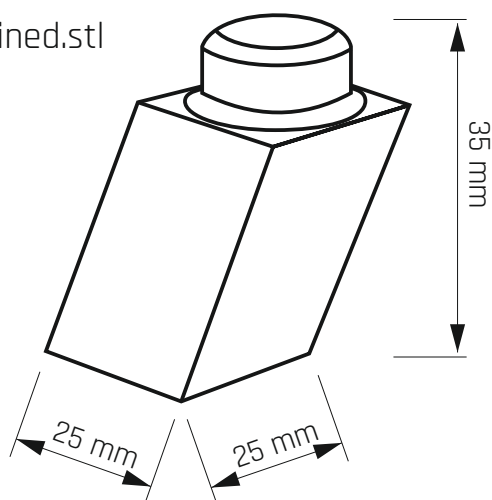

Výslednou výšku nohy si můžete sami zvolit seskládáním a slepením více noh do sebe. Nakonec stačí přidat zásleпку. Nohu ke skřínce upevníte vlepením do jednoho z otvorů v m-board nebo v m-corner. Fantazii se sice meze nekladou, ale už kvůli stabilitě, by se nožky měly lepit rovnoměrně.



noha skřínky - záslepka


leg_blank.stl

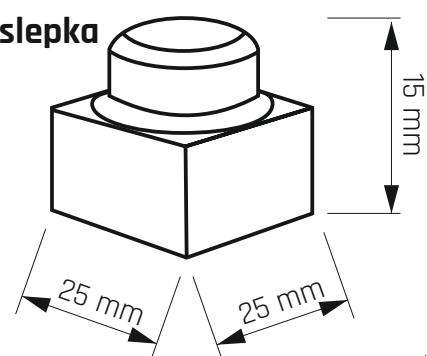


roh pro uchycení poličky do zdi

fasten_corner.stl

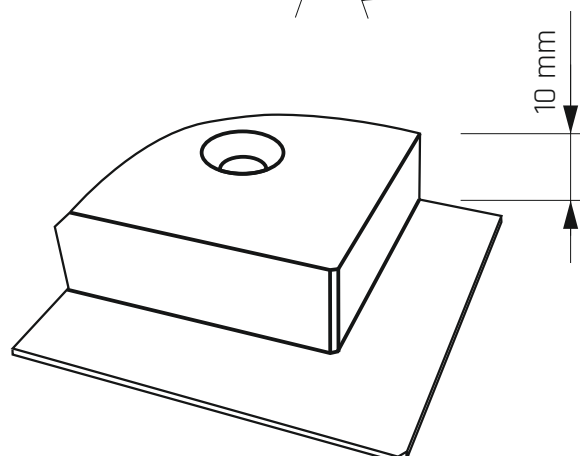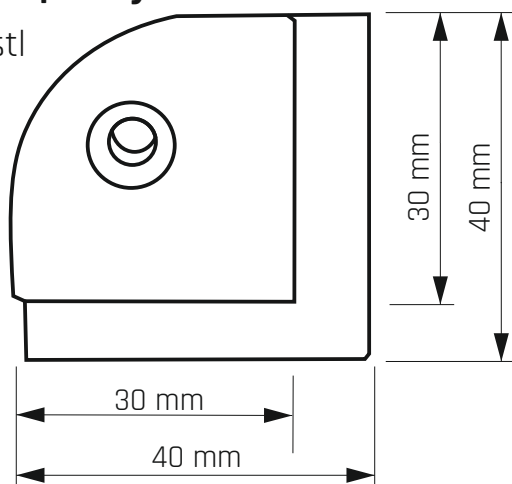


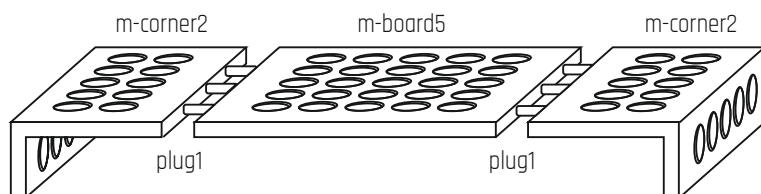


Krok 1

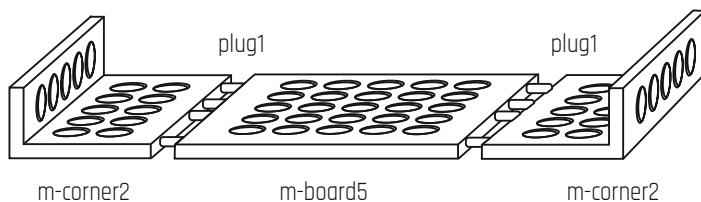

Krok 2

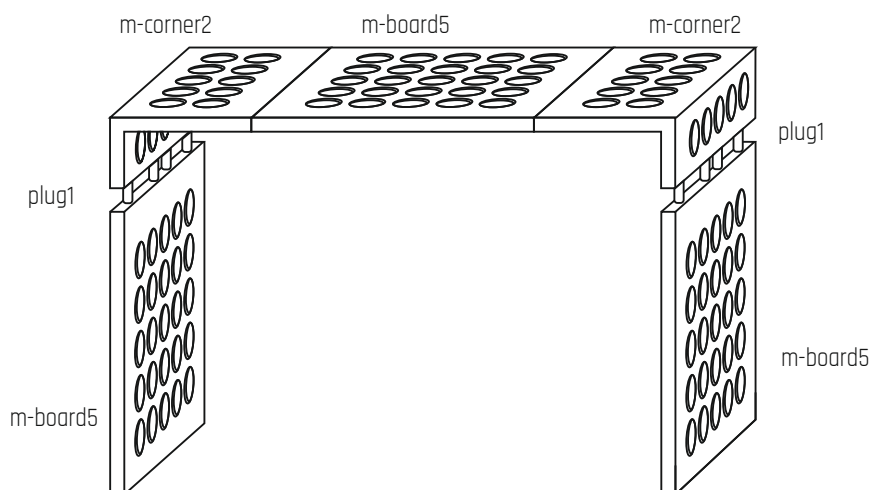

Krok 3

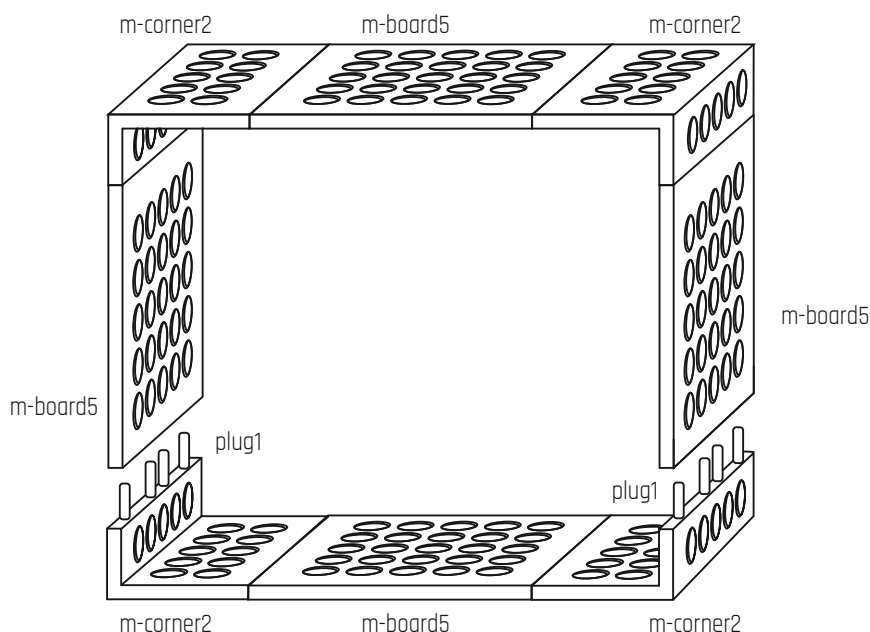

Krok 4

Příprava

- Než začnete s lepením poličky, vždycky si zkuste díly poličky připojit k sobě nejdříve „na sucho“.
- Pokud je potřeba, upravte díly jemným smirkovým papírem nebo malým pilníkem.
- Než začnete připojovat další díly, nechte vždy lepidlo důkladně zaschnout, aby spoje byly dostatečně pevné. Postupujte podle pokynů výrobce lepidla.

Krok 1 - horní deska

- Do otvorů dílu m-board kápneme lepidlo a vložíme plug1. Přitiskneme, otřeme hadříkem zbytky lepidla a necháme zaschnout.
- Natřeme lepidlem přikládané hrany, přitiskneme m-corner k m-board, otřeme zbytky lepidla a necháme zatuhnout.

Krok 2 - dolní deska

- Do otvorů dílu m-board kápneme lepidlo a vložíme plug1. Přitiskneme, otřeme hadříkem zbytky lepidla a necháme zatuhnout.
- Lepidlem natřeme příslušnou hranu, přitiskneme m-board k sobě, otřeme zbytky lepidla a necháme zatuhnout.







Krok 3 - sestavení dolního dílu

- Do otvorů dolní desky přilepíme plug1 a necháme zatuhnout.
- Natřeme lepidlem příslušnou hranu bočních m-board, přitiskneme k dolní desce, otřeme zbytky lepidla a necháme zatuhnout.

Krok 4 - dokončení poličky

- Do otvorů dolního dílu přilepíme plug1 a necháme zatuhnout.
- Natřeme lepidlem příslušnou hranu horní desky, přitiskneme k dolnímu dílu poličky, otřeme zbytky lepidla a necháme zatuhnout.

Montáž jiných variant se provádí analogicky.

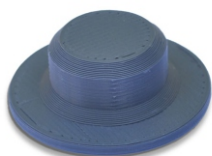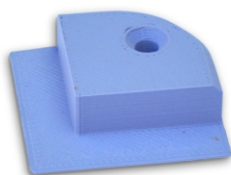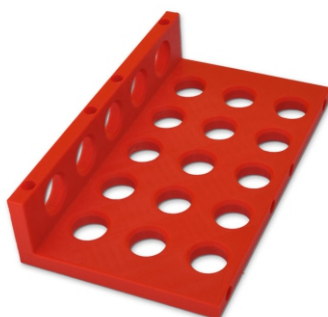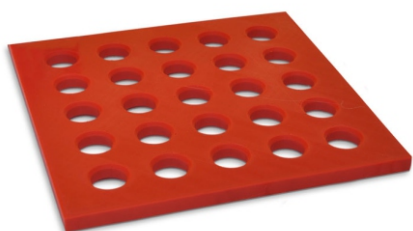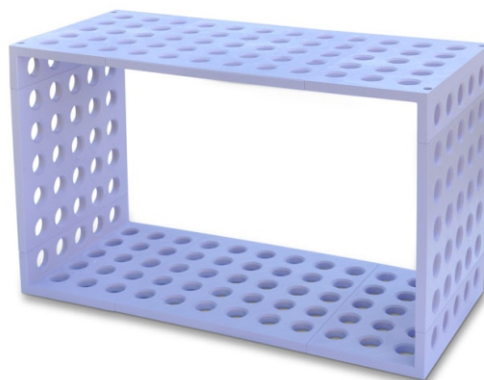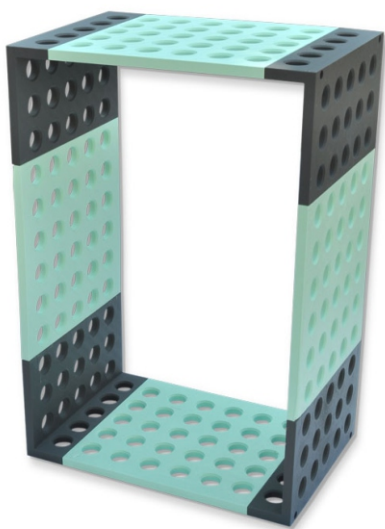



K lepení doporučujeme použít
lepidlo UHU All Plastics.